Passaggio 19 Installazione del Tunnel

1. Posizionate il Blocco di Chiusura (443), con i buchi rivolti verso il basso, contro la Trave Principale e a filo con il lato superiore del Pavimneto e fissate usando la bulloneria (H3) (H119).

2. Posizionate il Tunnel (N238) nella apertura, posando sul Pavimento. La fine del Tunnel deve essere a filo con l'interno dei Pali Angolari e Pali Centrali. Fissate il Tunnel (N238) al Palo Centrale (468) e al Palo Angolare (467) usando la bulloneria (H104) (H13).

3. Fissate Blocco di Chiusura per il Tunnel (584) alla Trave Superiore sopra il Tunnel usando la bulloneria (H104) (H13). La parte superiore del Blocco di Chiusura per il Tunnel (584) deve essere a filo con il lato superiore della Trave Superiore.

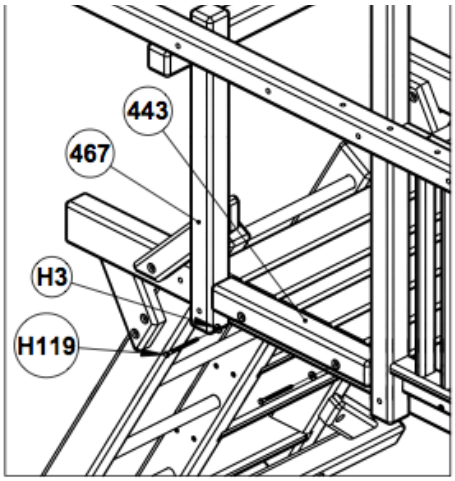

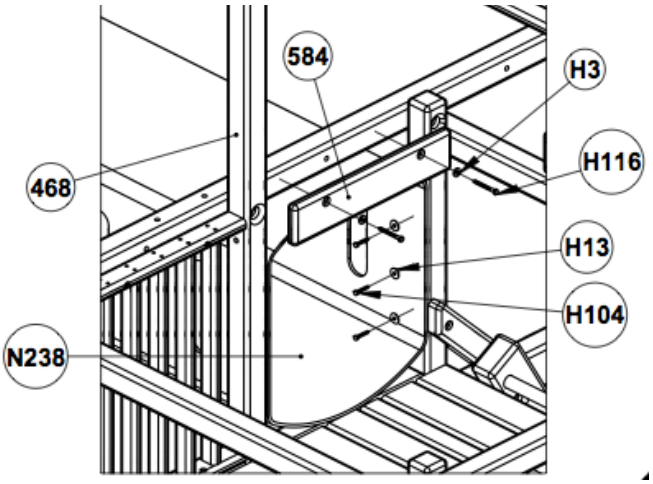

Passaggio 20 Installazione del Ponte in Legno

1. Rimuovete Ringhiere e Supporti Angolari (come mostrato nel disegno).

2. Rimuovete precedentamente installati Palo Angolare e sostituire con il Palo del Billy Goat Bridge (582) usando la bulloneria precedentamente installati.

3. Misurate su sul Palo del Billy Goat Bridge (582) e Palo Centrale (come mostrato nel disegno) e trappare usando una punta da trappano da 14 mm.

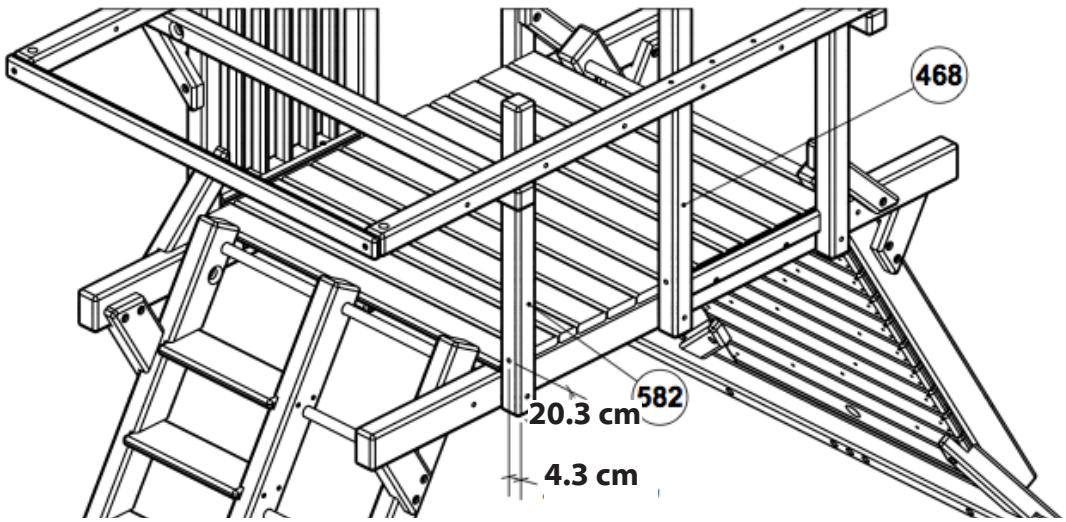

Passaggio 21 Installazione del Ponte in Legno

1. Misurate su sul Palo del Billy Goat Bridge (582) e Palo Centrale (come mostrato nel disegno) e trappare usando una punta da trappano da 14 mm.

2. Fissate i Supporti a 90° (N46) alla Trave Principale del Castle usando la bulloneria (H4) (H12) (H18) (H29) (H68) e (H5).

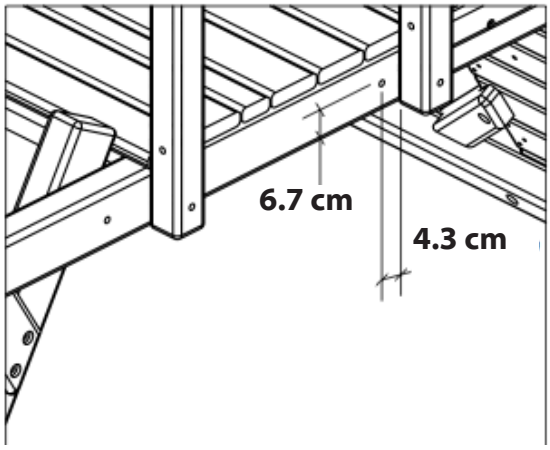

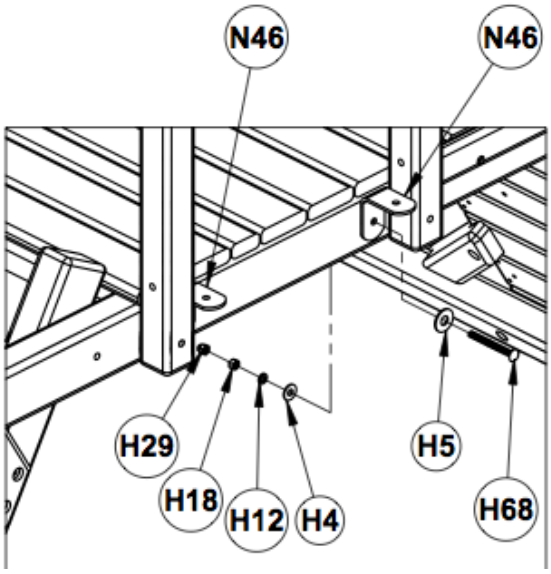

Passaggio 22 Installazione del Ponte in Legno

1. Posizionate le Trave Principali per Billy Goat Bridge (581) (come mostrato nel disegno) e fissate ai Pali Angolari usando la bulloneria (H4) (H12) (H18) (H29) (H71) e (H5).

2. Fissate i Supporti a 90° (N46) alle Trave Principali per Billy Goat Bridge (581) usando la bulloneria (H3) (H116).

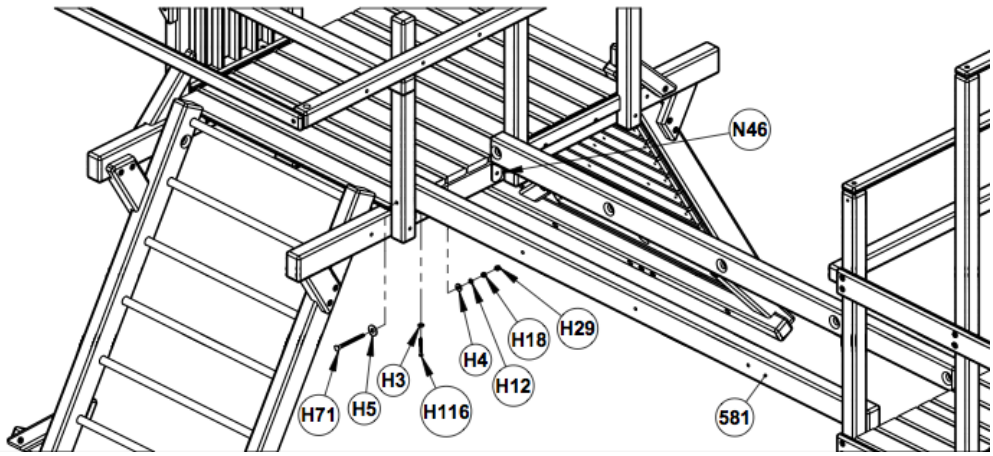

Passaggio 23 Installazione del Ponte in Legno

1. Fissate e piombare Pali Angolari per Billy Goat Bridge (580) alle Trave Principali per Billy Goat Bridge (581) usando la bulloneria (H4) (H12) (H18) (H29) (H71) e (H5).

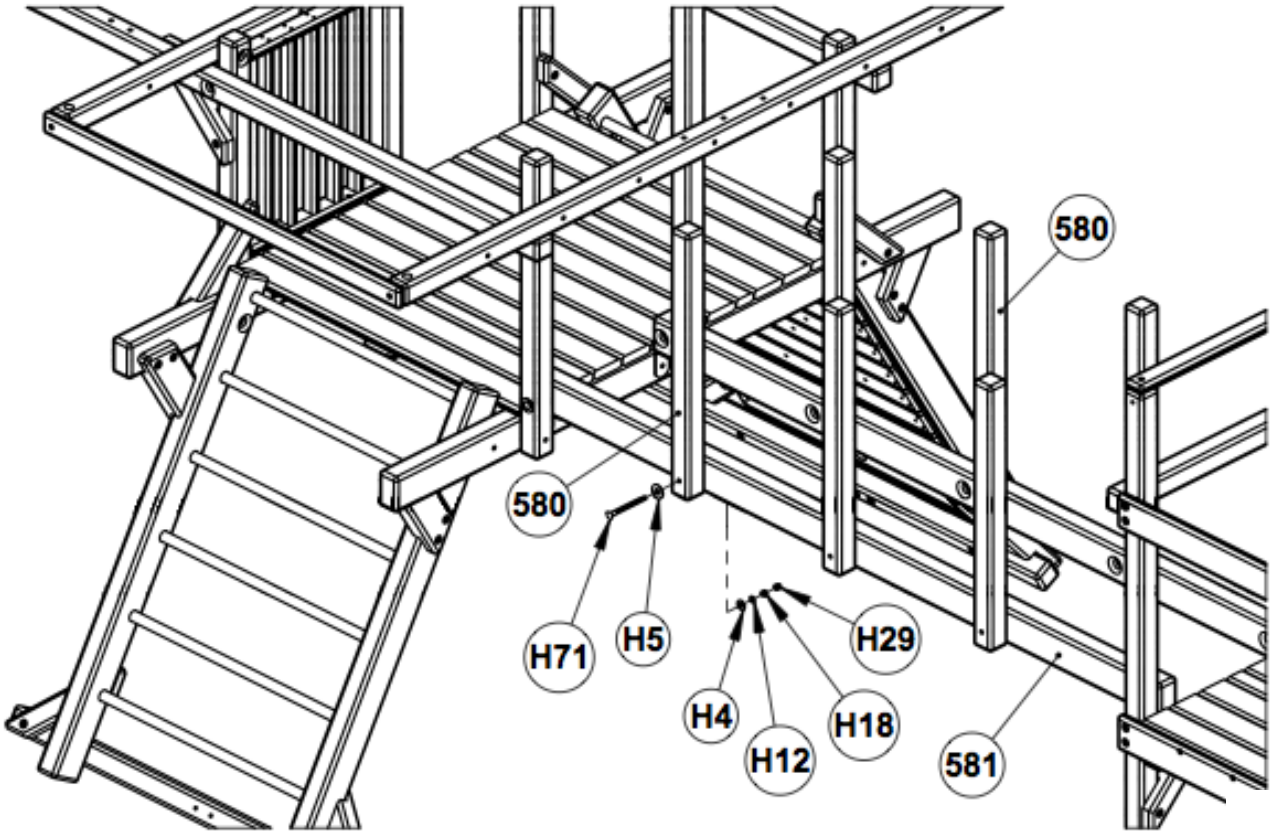

Passaggio 24 Installazione del Ponte in Legno

1. Posizionate i Panelli del Pavimento (A52) (come mostrato nel disegno) e fissate alle Trave Principali per Billy Goat Bridge usando la bulloneria (H1) (H99).

2. Posizionate Asse di Chiusura (541) sopra le Trave Principali tra i Pali Angolari per Billy Goat Bridge (580) e i Panelli del Pavimento (A52) e fissate usando la bulloneria (H1) (H97).

3. Fissate il Blocco Anti-Entrapolamento (551) sui lati delle Trave Principali per Billy Goat Bridge usando la bulloneria (H1) (H97).

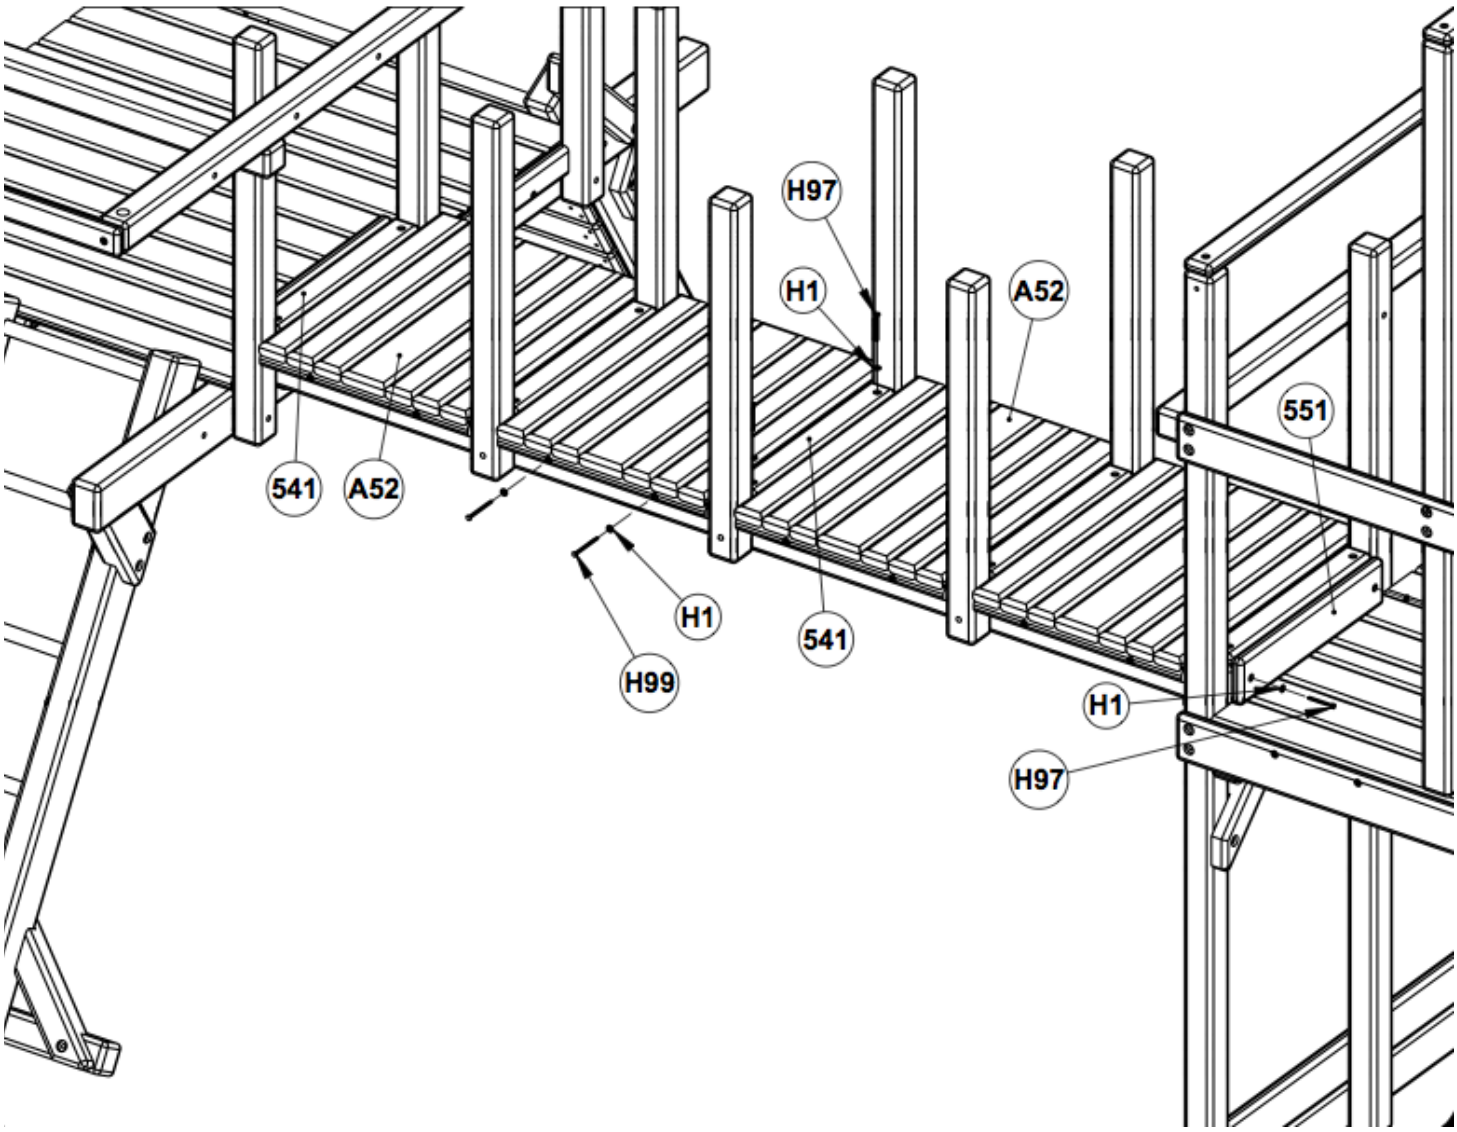

Passaggio 25 Installazione del Ponte in Legno

1. Usate un livello a piombare i Pali Angolari per Billy Goat Bridge e posizione le Fascie a 5 Fori (579) sulla parte superiore della Trave Superiore e fissate ai Pali Angolari usando la bulloneria (H3) (H116).

2. Posizionate le Fascie a 5 Fori (579) a filo con il Pavimento e fissate usando la bulloneria (H3) (H116). NON installare sopra le Trave Principali tra i Pali Angolari per Billy Goat Bridge (580) e i Panelli del Pavimento (A52) e fissate usando la bulloneria (H1) (H97).

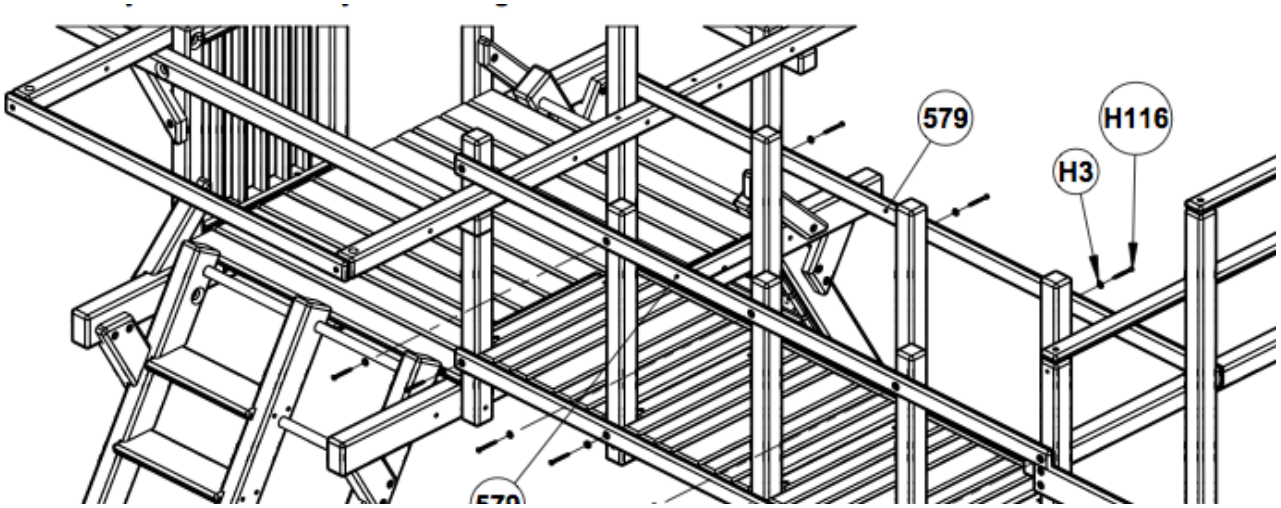

Passaggio 26 : Installazione del Ponte in Legno
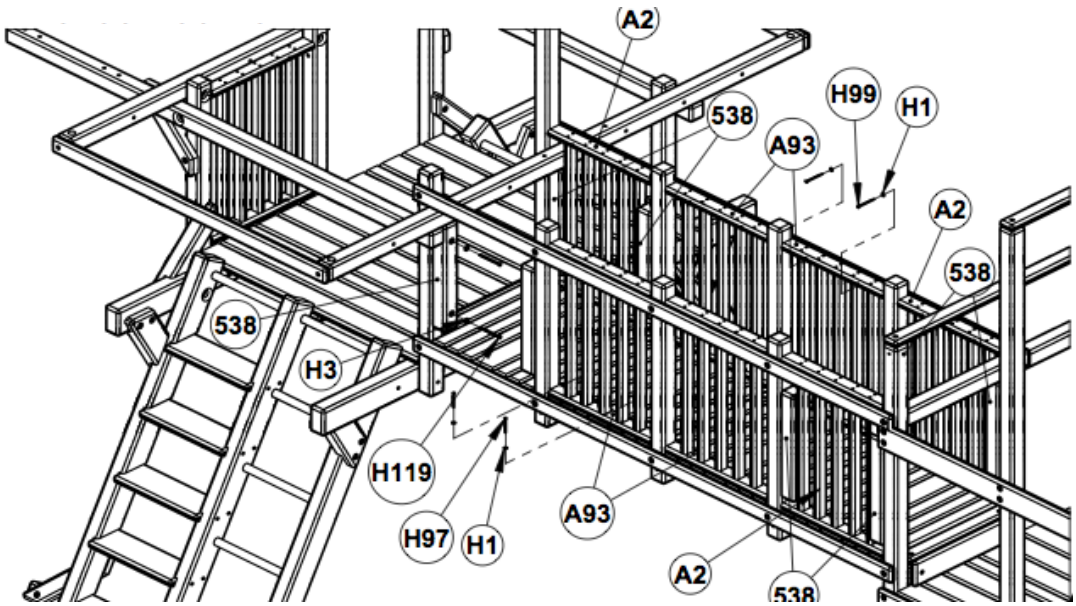
1. Centrare i Top Telaio Tetto (306) sui Supporti Tetto (360) (361) e fissare usando la bulloneria (H152). Il Top Telaio Tetto (306) devono avere una sporgenza di circa 5 cm sulla Fascia a Punta (308). I Telai Tetto (306) devono formare una punta senza spazi tra le Assi (come mostrato nel INSET